



Contenido del Kit

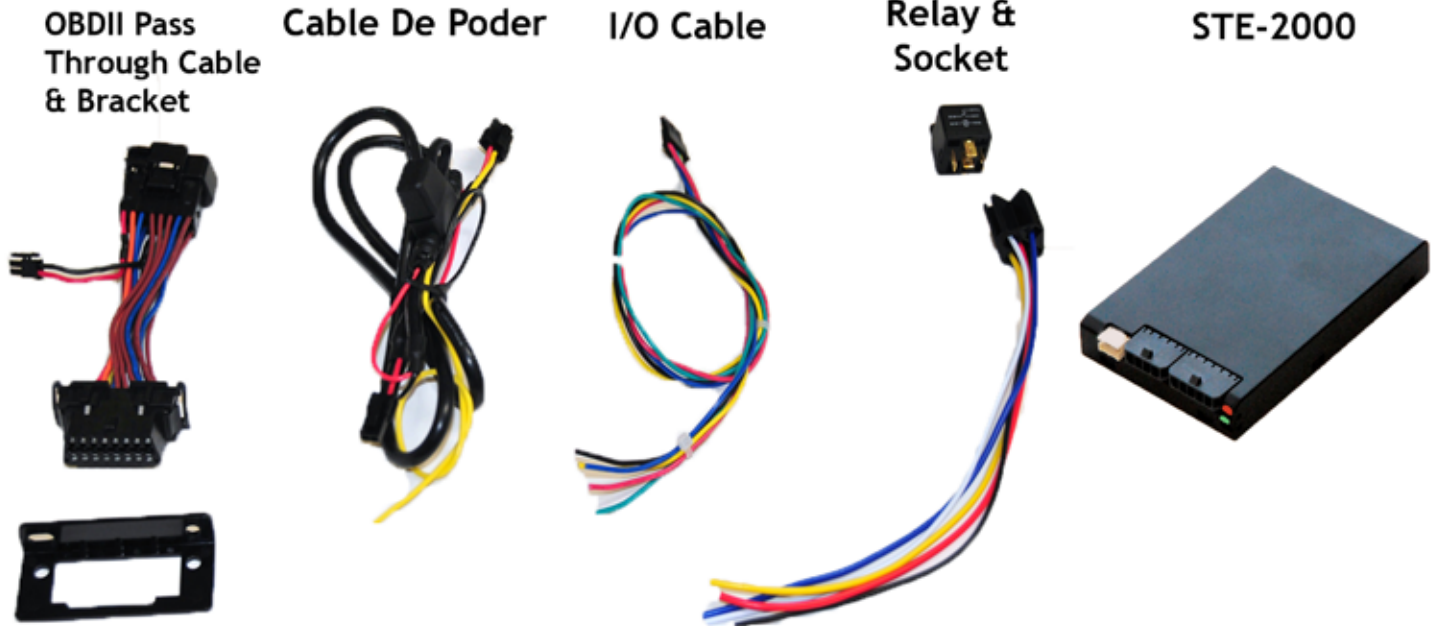

Situlo

Lado de GPS (caras para arriba hacia el cielo). Caras laterales de la eiqueta engomada abajo.
No peque la tapa de la unidad directamente a la debajo-rociada

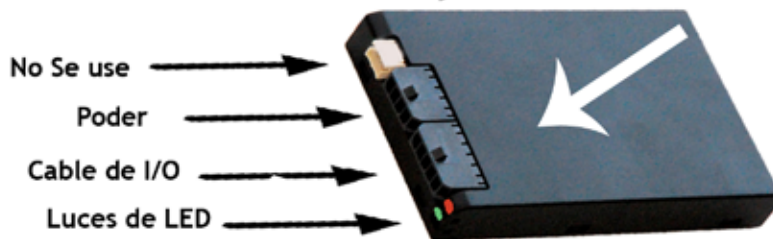


Esta lado caras para arriba hacia el cielo

El lado con codigo serial mirando para abajo.

Determine una localizacion conveniente del montaje debajo del cojin superior de la rociada para el dispositivo del GPS de la cautela. La localizacion ideal esta directamente debajo de la piel del dashpad, sobre la caja de guente, o sobre el racimo del calibrador. No pegue la tapa de la cautela directamente a la parte inferior del

Lugares donde montar

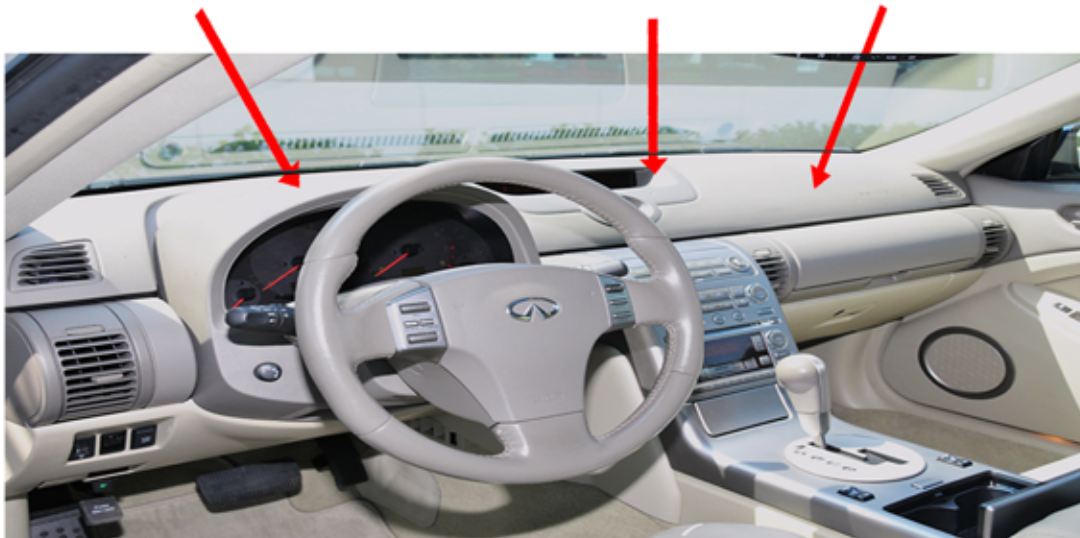

Quite la cobertura del arranque. Dirija los cables de poder y I/O por el arranque al fondo del arranquemm



Diagramo 1

Connecte el cable de poder y si requirio el I/O a la STE-2000. Vea las instrucciones para conectar los relevos si utilizando las características de I/O.



Diagramo 2

Asegure la unidad STE-2000 bajo del tablero con una almohadilla adhesiva doble o cinta adhesiva. Asegurese de que la etiqueta con el numero de serie este hacia abajo en el guion.



Diagramo 3

Diagramo 4

Situe el conector de OBDII del vehículo y quite algun panal interior necesario para permitir a la espalda del conector. Si usted no utiliza el OBDII o el vehículo no esta equipado con un conector de OBDII, siguan las instrucciones para las instalaciones de no-OBDII.



Note: Si va a utilizar la funcion comenzada de interrupt o entrada/salidas, usted debe probar los relevos antes de conectar a la unidad STE-2000.

Diagramo 5

Connecte el cable del STE-2000 a el cable de OBDII.



Connecte el fin femenino del cable suministrado de OBDII al fin masculino del cable de la fabrica de coches OBDII. El LED rojo y verde debe comenzar a parpadear.



Diagramo 6

Su tapon de OBDII debe parecerse a esto.



Diagramo 7

Asegure la espalda de tapon de OBDII en el corchete de la fabrica o si necesario utilizando el uno suministrado.



Diagramo 8

Ahora que esta conetado debe verificar la operacion de la unidad STE-2000. Inicialmente el LED rojo y verde emperezara a destellar. Una vez que la unidad se encierre sola, debe parpadear verde. Una vez que usted observe esto, recomendamos que usted apunta en nuestro pagina de internet y realice una prueba situa/la funcion de permiteincapacita de principio. Una vez que exitosamente le complete puede asegurar los paneles del arranque y alambres de exceso retroceden en el arranqu.